

Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series



Γρήγορη εκκίνηση του εκτυπωτή



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-6836
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (national emergency)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00 171	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Ramsey	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Rio	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 867 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Ruanda	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Romania	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rosario (Mexico)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rosario (Cuba/Toronto)	812 332 4240
Ecuador (Avenida)	1-999-119 88	800-897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifico)	1-800-225-538 88	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	السعودية	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001 030
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	台灣	+86 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	OTI 891 391	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yapine	(044) 230-51-06
JCI 9 830 4848	台灣	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuela	0-800-474-6836
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 80234330

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© Πνευματικά δικαιώματα 2005
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Development Company, L.P. δεν ευθύνεται για παρεπόμενες ή αποθετικές ζημιές που αφορούν ή προκύπτουν από την παροχή, τη λειτουργικότητα και τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου και του προγράμματος που περιγράφει.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.

Οι ονομασίες και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Hewlett-Packard Company γίνεται κατόπιν αδείας.

Το PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το ενσωματωμένο στον εκτυπωτή λογισμικό βασίζεται εν μέρει στη δουλειά της ανεξάρτητης ομάδας εργασίας Independent JPEG Group.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ορισμένες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν ιδιοκτησία των αρχικών κατόχων τους.

Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου VCVRA-0501

Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση με τις κανονιστικές οδηγίες, το προϊόν έχει έναν Κανονιστικό αριθμό μοντέλου. Ο Κανονιστικός αριθμός μοντέλου για το δικό σας προϊόν είναι VCVRA-0501. Δεν πρέπει να συγχέετε αυτόν τον κανονιστικό αριθμό με την ονομασία (Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series) ή τον αριθμό προϊόντος (Q6366A).

Πληροφορίες ασφαλείας

Να λαμβάνετε πάντα τα βασικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στη βροχή ή σε υγρασία γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρική πρίζα με γείωση για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ρεύμα. Αν δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα έχει γείωση, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.
- Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στο προϊόν.

- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα για να τον καθαρίσετε.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή κοντά σε νερά ή όταν είστε βρεγμένοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που αναφέρεται.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένο σημείο όπου δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πατήσει ή να μπερδεύει στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου θα είναι ασφαλές.
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, δείτε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή.
- Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή, να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Δηλώσεις για το περιβάλλον

Η Hewlett-Packard Company δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα ποιότητας με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός αυτού του εκτυπωτή προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία σχετικά με τη δέσμευση της HP για το περιβάλλον www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Εκπομπή όζοντος

Το προϊόν αυτό δεν παράγει σημαντική ποσότητα όζοντος (O₃).

Χρήση χαρτιού

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα που ζυγίζουν περισσότερο από 24 γραμμάρια (0,88 ουγκιές) επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε στο τέλος της ζωής του εκτυπωτή για σκοπούς ανακύκλωσης.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) μπορείτε να τα βρείτε στην τοποθεσία της HP www.hp.com/go/msds. Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κέντρα ανακύκλωσης σε όλον τον κόσμο. Η HP εξοικονομεί πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Σε αυτό το προϊόν της HP περιέχεται μολυβδος στα σημεία συγκόλλησης, για τα οποία απαιτείται ειδική μεταχείριση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Διάθεση αποβλήτων από τους χρήστες στα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εάν το προϊόν ή η συσκευασία του φέρουν αυτό το σύμβολο τότε δεν πρέπει να πετάξετε το προϊόν με τα οικιακά σας απόβλητα. Αντίθετα, είστε υπεύθυνοι να εναποθέσετε τον μηχανικό εξοπλισμό που θέλετε να πετάξετε, σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών κατά τη διάθεσή τους, συμβάλλει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα γίνει με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες όπου μπορείτε να εναποθέσετε μηχανικά απόβλητα για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στην περιοχή σας, τις αρμόδιες αρχές διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων της HP γενικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Περιεχόμενα

1	Καλωσορίσατε	3
	Ξεκινώντας	3
	Αφαιρέστε τη συσκευασία και ετοιμάστε τη συσκευή	3
	Τραβήξτε την πρώτη σας φωτογραφία	10
	Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση	10
	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	11
	Μέρη του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart	12
	Διαθέσιμα βοηθήματα	22
	Πληροφορίες μπαταρίας	23
	Τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο	24
2	Προδιαγραφές	29
	Απαιτήσεις συστήματος	29
	Προδιαγραφές εκτυπωτή	29
3	Εξυπηρέτηση πελατών της HP	33
	Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP	33
	Πραγματοποίηση κλήσης	34
	Πρόσθετες επιλογές εγγύησης	34

1 Καλωσορίσατε

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series! Το Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart είναι ένας πρωτοποριακός συνδυασμός φωτογραφικής μηχανής και εκτυπωτή σε μία συσκευή εύκολη στη χρήση.



Σημείωση Στο παρόν εγχειρίδιο, όταν γίνεται αναφορά στον εκτυπωτή, εννοείται το τμήμα του Φορητού φωτογραφικού στούντιο που δεν περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή.

Ξεκινώντας

Είναι εύκολο να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart. Αρκεί να κάνετε τα εξής:

- Να αφαιρέσετε τη συσκευασία και να ετοιμάσετε τη συσκευή
- Να τραβήξετε την πρώτη σας φωτογραφία
- Να πατήσετε το κουμπί **Εκτύπωση**

Αφαιρέστε τη συσκευασία και ετοιμάστε τη συσκευή

Πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευασία του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart και να ακολουθήσετε μερικά εύκολα βήματα προετοιμασίας για να μπορέσετε να τραβήξετε φωτογραφίες και να κάνετε εκτυπώσεις.



Αφαίρεση της συσκευασίας του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart:

1. Αφαιρέστε την ταινία και τη χάρτινη συσκευασία από το εσωτερικό και γύρω από τον εκτυπωτή.
2. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ελέγξτε τη συσκευασία για να δείτε τι πραγματικά περιέχει.
 - Εκτυπωτής HP Photosmart 420 series
 - Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή M-series του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart, δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AA και ένας μίνας καρπού
 - CD με το λογισμικό του HP Photosmart
 - CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart
 - Τηλεχειριστήριο εκτυπωτή και μπαταρία
 - Τεκμηρίωση

- Δείγματα χαρτιού, ένα σετ με καρτέλες ευρετηρίου και μια τσάντα μέσου (η τσάντα μέσου δεν περιλαμβάνεται σε όλες τις χώρες/περιοχές)
- Δοχείο μελάνης HP tri-color
- Καλώδιο A/V
- Καλώδιο USB (ειδικό μικρό καλώδιο που χρησιμοποιείται και για τη φωτογραφική μηχανή και για τον εκτυπωτή)
- Μετασχηματιστής




Τοποθετήστε τον ιμάντα καρπού και τις μπαταρίες στη φωτογραφική μηχανή:

1. Προσαρμόστε τον ιμάντα καρπού της φωτογραφικής μηχανής στη λαβή του ιμάντα καρπού στο πλάι της φωτογραφικής μηχανής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Ανοίξτε τη θύρα μπαταρίας/κάρτας μνήμης που βρίσκεται στο πλάι της φωτογραφικής μηχανής σύροντάς την προς την κάτω πλευρά της μηχανής.
3. Τοποθετήστε τις δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AA στη μηχανή, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Κλείστε τη θύρα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης πιέζοντάς την προς τα κάτω και σύροντάς την προς την επάνω πλευρά της φωτογραφικής μηχανής, έως ότου ασφαλίσει.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και σε μια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί καλά.
2. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου.
3. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** του εκτυπωτή.

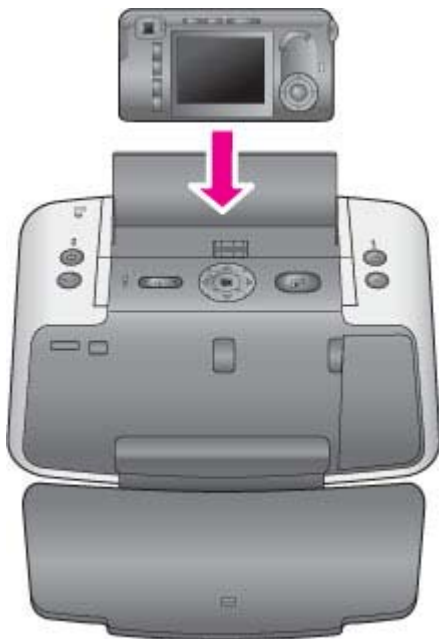

Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στον σταθμό σύνδεσης και φορτίστε τις μπαταρίες:

1. Ανοίξετε το κάλυμμα του σταθμού σύνδεσης.
2. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή εάν είναι ενεργοποιημένη.
3. Έχοντας το πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής στραμμένο προς εσάς, τοποθετήστε τη μηχανή στον σταθμό σύνδεσης έτσι ώστε η υποδοχή σύνδεσης στο κάτω μέρος της μηχανής να προσαρμοστεί στην προεξοχή σύνδεσης στο πάνω μέρος του εκτυπωτή. Μετά από λίγα λεπτά, ενεργοποιείται η Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής. Στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται κείμενο που σας ζητάει να ορίσετε γλώσσα, περιοχή, ημερομηνία και ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες [Ορίστε γλώσσα και περιοχή για τη φωτογραφική μηχανή](#) και [Ορίστε ημερομηνία και ώρα για τη φωτογραφική μηχανή](#).

Αφού ορίσετε γλώσσα, περιοχή, ημερομηνία και ώρα, η φωτεινή ένδειξη της φωτογραφικής μηχανής που αναβοσβήνει δείχνει ότι οι μπαταρίες φορτίζουν. Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 20 ώρες. Όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, η φωτεινή ένδειξη σβήνει. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίσουν πλήρως για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για να τραβήξετε φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη φόρτιση των μπαταριών, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Ορίστε γλώσσα και περιοχή για τη φωτογραφική μηχανή:



Σημείωση Οι ρυθμίσεις Language (Γλώσσα) και Region (Περιοχή) καθορίζουν τις προεπιλογές για τη μορφή της ημερομηνίας και του σήματος

εξόδου βίντεο για την εμφάνιση των εικόνων της φωτογραφικής μηχανής σε τηλεόραση. Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή στον σταθμό σύνδεσης, θα σας ζητηθεί να ορίσετε γλώσσα και περιοχή.

1. Πατήστε **▲▼** ή **◀▶** στον εκτυπωτή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις γλώσσες, ωστόσο επισημανθεί η δική σας γλώσσα.
2. Πατήστε το κουμπί **OK** στον εκτυπωτή για να επιλέξετε τη γλώσσα που έχει επισημανθεί.
Τώρα θα σας ζητηθεί να ορίσετε Region (Περιοχή).
3. Πατήστε **▲▼** στον εκτυπωτή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις χώρες/περιοχές, ωστόσο επισημανθεί η δική σας περιοχή.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** στον εκτυπωτή για να επιλέξετε την περιοχή που έχει επισημανθεί.

Τώρα θα σας ζητηθεί να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας για τη φωτογραφική μηχανή:

1. Το πρώτο στοιχείο που έχει επισημανθεί είναι η μορφή ημερομηνίας και ώρας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας, πατήστε **▲▼** στον εκτυπωτή για να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε. Αν η μορφή ημερομηνίας και ώρας είναι σωστή, πατήστε **▶** για να μετακινηθείτε στο στοιχείο **Date** (Ημερομηνία).
2. Προσαρμόστε την τιμή της επιλογής που επισημάνετε πατώντας **▲▼** στον εκτυπωτή.
3. Πατήστε **◀▶** στον εκτυπωτή για να μετακινηθείτε σε άλλες επιλογές.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 έως ότου ρυθμιστεί σωστά η ημερομηνία και η ώρα.
5. Πατήστε **OK** στον εκτυπωτή μόλις εισάγετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης, η οποία σας ρωτά εάν έχετε εισαγάγει τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Πατήστε **OK** στον εκτυπωτή για να επιλέξετε **Yes** (Ναι).



Τοποθέτηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου, σύροντάς το προς το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη της όπως φαίνεται στην εικόνα. Η πλευρά + της μπαταρίας θα πρέπει να είναι προς τα πάνω.
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντάς το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση της μπαταρίας, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Αφού φορτίσουν πλήρως οι μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής, μπορείτε να ολοκληρώσετε την προετοιμασία της και να αρχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες.



Τοποθετήστε χαρτί:



Σημείωση Στην εικόνα η φωτογραφική μηχανή δεν βρίσκεται στον εκτυπωτή, για να φαίνεται καλύτερα ο δίσκος εισόδου χαρτιού. Δεν χρειάζεται να βγάλετε τη φωτογραφική μηχανή από τον σταθμό σύνδεσης για να τοποθετήσετε χαρτί.

1. Ανοίξτε τον δίσκο εξόδου χαρτιού. Ο δίσκος εισόδου χαρτιού ανοίγει αυτόματα.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα ευρετηρίου από το σετ που παρέχεται στον δίσκο εισόδου χαρτιού για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης αφού τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή.
3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, ώστε να εφαρμόσει κοντά στα άκρα της κάρτας ευρετηρίου χωρίς να λυγίζει την κάρτα.


Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τον εκτυπωτή, διαλέξτε μεταξύ των παρακάτω φωτογραφικών χαρτιών υψηλής ποιότητας της HP.

Για να τυπώσετε	Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρτί
Εκτυπώσεις και μεγεθύνσεις υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας, φωτογραφίες διαβατηρίων και φωτογραφίες που θα πάνε για πλαστικοποίηση.	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus
Εικόνες μεσαίας-υψηλής ανάλυσης από σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium
Πρόχειρες και επαγγελματικές εκτυπώσεις	Φωτογραφικό χαρτί HP

(συνέχεια)

Για να τυπώσετε	Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρτί
	Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χαρτί, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

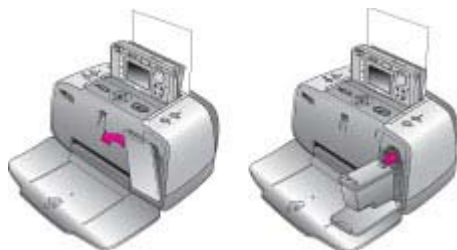

Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης:

1. Βγάλτε το δοχείο μελάνης HP Tri-color από τη συσκευασία του.
2. Τραβήξτε τη ροζ γλωττίδα, για να αφαιρέσετε τη διάφανη ταινία από το δοχείο μελάνης.



Προσοχή Μην αγγίζετε και μην αφαιρείτε τα ακροφύσια μελάνης ή τις επαφές χάλκινου χρώματος.

3. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου χαρτιού, εάν χρειαστεί, και στη συνέχεια ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στο δοχείο μελάνης.
4. Εισαγάγετε το δοχείο μελάνης HP Tri-color στη βάση των δοχείων μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω, ενώ οι επαφές χάλκινου χρώματος πρέπει να "βλέπουν" προς το εσωτερικό του εκτυπωτή και τα ακροφύσια μελάνης προς τα κάτω.
5. Πιέστε το δοχείο μελάνης μέσα στη βάση μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
6. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
7. Πατήστε **OK** στον εκτυπωτή για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης.

Χρήση του καλύτερου δοχείου μελάνης

Για να εκτυπώσετε...	Τοποθετήστε ένα από αυτά τα δοχεία μελάνης στη βάση του δοχείου μελάνης
Έγχρωμες εκτυπώσεις	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις	HP Gray Photo
Εκτυπώσεις σέπια ή αντίκ	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)

Για να εκτυπώσετε...	Τοποθετήστε ένα από αυτά τα δοχεία μελάνης στη βάση του δοχείου μελάνης
Κείμενο και έγχρωμα γραμμικά σχέδια	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή (Windows)



Σημείωση Σημαντικό! Μην συνδέετε το καλώδιο USB που παρέχεται μέχρι να σας ζητηθεί. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart ενώ φορτίζουν οι μπαταρίες.

1. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό HP Photosmart στον υπολογιστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Αν δεν εμφανιστούν οι οδηγίες, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows για να εντοπίσετε το αρχείο **setup.exe** στο CD και κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
3. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε τύπο εγκατάστασης: **Full** (Πλήρης) ή **Express** (Ταχεία).



Σημείωση Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HP Instant Share στη φωτογραφική μηχανή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πλήρη έκδοση του λογισμικού. Για συστήματα Windows 98 και Me ισχύει μόνο η επιλογή Express (Ταχεία εγκατάσταση).

4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά (ίσως και περισσότερο σε παλαιότερα συστήματα) για να δημιουργηθεί η σύνδεση και να αντιγράψετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.
5. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Congratulations (Συγχαρητήρια), πατήστε **Print a demo page** (Εκτύπωση σελίδας επίδειξης).

Εγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή (Mac OS):

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στον εκτυπωτή και στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό HP Photosmart στον υπολογιστή.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD HP Photosmart στην επιφάνεια εργασίας.
4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart Installer (εικονίδιο εγκατάστασης). Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
5. Όταν εμφανιστεί το HP Setup Assistant, επιλέξτε **Next** (Επόμενο).
6. Εάν δεν γίνει αυτόματη ανίχνευση του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Rescan USB** (επανάληψη εντοπισμού USB).
7. Όταν όνομα της συσκευής σας εμφανιστεί στη λίστα με τις συσκευές, πατήστε **Next** (επόμενο).
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).


9. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Congratulations (Συγχαρητήρια), πατήστε **Done** (Ολοκλήρωση). Στο πρόγραμμα περιήγησης θα ανοίξει η σελίδα HP Registration (Σελίδα εγγραφής).


Τραβήξτε την πρώτη σας φωτογραφία

Είναι πανεύκολο να τραβήξετε φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες της μηχανής έχουν φορτίσει πλήρως προτού τραβήξετε φωτογραφίες.



Για να τραβήξετε φωτογραφία:

1. Με ενεργοποιημένη τη φωτογραφική μηχανή, καθάρετε το θέμα της φωτογραφίας σας στο σκόπευτρο.
2. Κρατήστε τη μηχανή σταθερή με τα δύο χέρια και πατήστε το κουμπί **Shutter** (Φωτοφράκτης) στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής μέχρι τη μέση. Η φωτογραφική μηχανή μετρά και κλειδώνει την εστίαση και την έκθεση. Οι αγκύλες εστίασης στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής γίνονται πράσινες όταν κλειδώσει η εστίαση.
3. Πατήστε μέχρι κάτω το κουμπί **Shutter** (Φωτοφράκτης) για να βγάλετε τη φωτογραφία. Αφού βγάλετε φωτογραφία, η φωτογραφική μηχανή παράγει έναν ιδιαίτερο ήχο και η εικόνα εμφανίζεται για αρκετά δευτερόλεπτα στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1–3 εάν επιθυμείτε να τραβήξετε κι άλλες φωτογραφίες.
5. Πατήστε το κουμπί **Playback** (Αναπαραγωγή) στη φωτογραφική μηχανή για να δείτε ξανά τις φωτογραφίες σας. Στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε ή προβάλατε. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε κύλιση ανάμεσα στις εικόνες.

 **Συμβουλή** Για εξοικονόμηση μπαταρίας, πατήστε το κουμπί **Playback** (Αναπαραγωγή) ξανά για να κλείσετε την Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής αφού δείτε τις φωτογραφίες σας.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση

Το Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart σας παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης με το πάτημα ενός κουμπιού είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε μετακινείστε.



Για να εκτυπώσετε μια εικόνα:

1. Τοποθετήστε μερικά φύλλα φωτογραφικού χαρτιού στον δίσκο εισόδου χαρτιού με τη γυαλιστερή πλευρά προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η άκρη με την προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.
2. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με τις άκρες του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.
3. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και τοποθετήστε τη στον σταθμό σύνδεσης του εκτυπωτή. Όταν τοποθετείτε τη φωτογραφική μηχανή στον σταθμό σύνδεσης, τόσο η φωτογραφική μηχανή όσο και ο εκτυπωτής του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart ενεργοποιούνται αυτόματα. Εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** του εκτυπωτή.
4. Πατήστε   για να μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια πατήστε **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την πρώτη σας εικόνα. Πατήστε **Εκτύπωση** ξανά για να εκτυπώσετε περισσότερα αντίγραφα της εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, την εκτύπωση από άλλες συσκευές και τον διαμοιρασμό εικόνων με άλλους μέσω HP Instant Share, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή* που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Το νέο σας Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση, εκτός από τη *Γρήγορη εκκίνηση* που διαβάζετε:

- **Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series:** Περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να τον χρησιμοποιήσετε χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.
- **Ηλεκτρονική Βοήθεια του εκτυπωτή HP Photosmart:** Περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες


αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού. Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό από το CD με το λογισμικό του HP Photosmart.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του HP Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προβάλετε την ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας:

- **Windows PC:** Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **HP** > **HP Photosmart 420 series** > **Photosmart Help** (Βοήθεια Photosmart).
- **Macintosh:** Επιλέξτε **Help** > **Mac Help** στον Finder, και κατόπιν επιλέξτε **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.
- **Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart 420 series:** Εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart για να τραβήξετε φωτογραφίες και περιλαμβάνει προχωρημένες δυνατότητες καθώς και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.


Μέρη του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για τα διάφορα μέρη του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart 420 series.

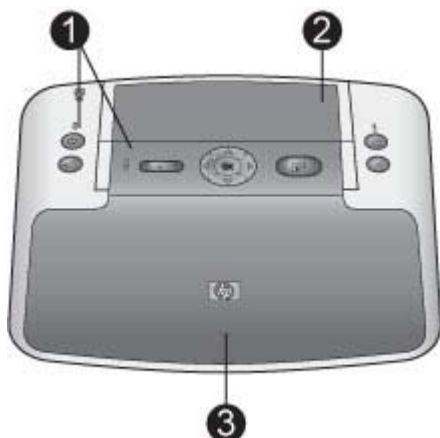


Μπροστινό μέρος (Κλειστό)

1	Πίνακας ελέγχου: Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.
2	Κάλυμμα σταθμού σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής: Ανοίξτε το για να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με τον εκτυπωτή.
3	Δίσκος εξόδου: Ανοίξτε εδώ για να εκτυπώσετε ή για να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge ή τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή Bluetooth της HP στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ανοιχτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τον εκτυπωτή.

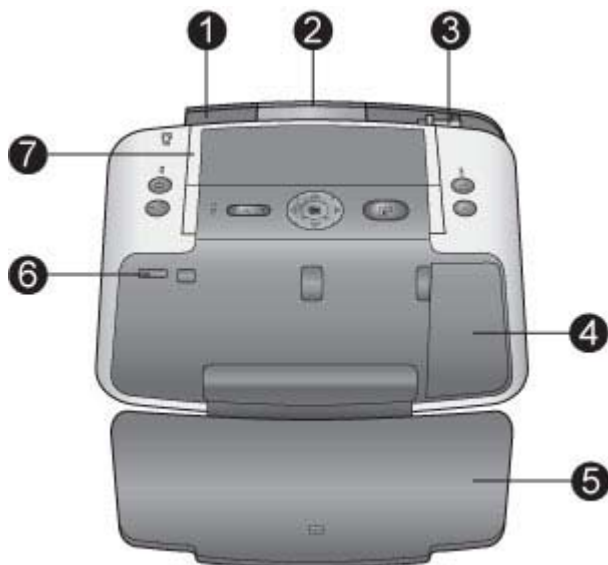


Μπροστινό μέρος (Ανοιχτό)

1	Δίσκος εισόδου χαρτιού: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί.
2	Υποστήριγμα δίσκου εισόδου χαρτιού: Τραβήξτε το έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	Οδηγός πλάτους χαρτιού: Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	Θύρα δοχείου μελάνης: Ανοίξτε τη θύρα για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελάνης.
5	Δίσκος εξόδου χαρτιού (ανοικτός): Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπώσεις.
6	Θύρα φωτογραφικής μηχανής: Συνδέστε είτε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge σε αυτή τη θύρα ή τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP.
7	Λαβή: Τραβήξτε τη για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

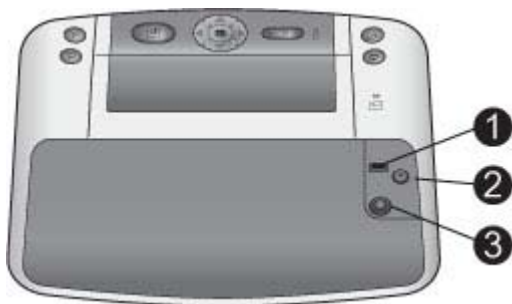


Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1	Θύρα USB: Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται.
2	Θύρα βίντεο: Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο εδώ για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μαζί με μια τηλεόραση για να προβάλετε εικόνες.
3	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

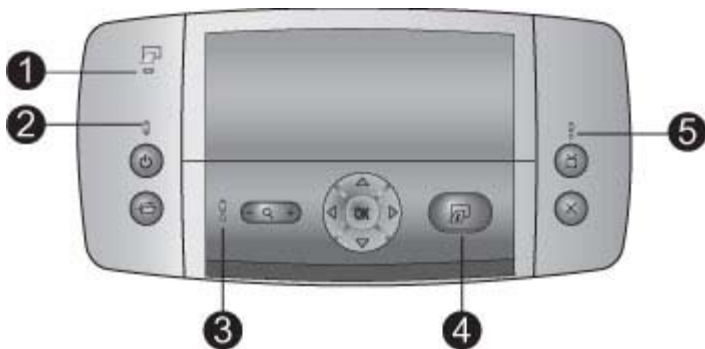

Φωτεινές ενδείξεις

1	Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας εκτυπωτή: Συνεχές πράσινο εάν η προαιρετική μπαταρία έχει εγκατασταθεί και είναι φορτισμένη, ενώ αναβοσβήνει εάν η μπαταρία φορτίζει.
2	Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης: Συνεχές πράσινο εάν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, ενώ αναβοσβήνει εάν ο εκτυπωτής πρόκειται να ανοίξει ή να κλείσει.
3	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Αναβοσβήνει κόκκινο εάν υπάρχει σφάλμα ή εάν απαιτείται κάποια ενέργεια χρήστη. Ένα μήνυμα σφάλματος στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής περιγράφει το πρόβλημα.
4	Ένδειξη εκτύπωσης: Συνεχές πράσινο εάν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση, ενώ αναβοσβήνει πράσινο εάν η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη.
5	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης βίντεο: Συνεχές πράσινο εάν προβάλετε εικόνες σε συνδεδεμένη οθόνη τηλεόρασης.

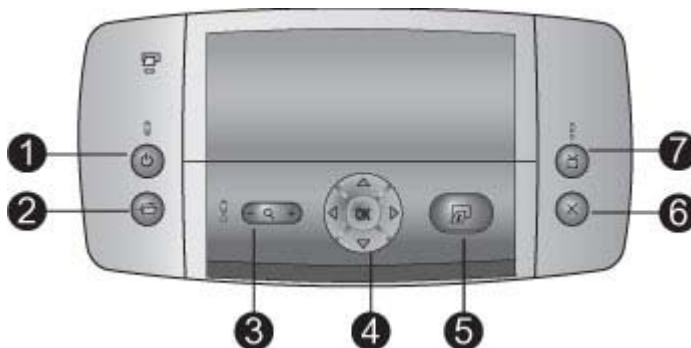

Πίνακας ελέγχου

1	Ενεργοποίηση: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2	Αποθήκευση: Πατήστε για να μεταφέρετε εικόνες από τη συνδεδεμένη φωτογραφική μηχανή σε συνδεδεμένο υπολογιστή.
3	Ζουμ: Πατήστε Ζουμ + για να εισέλθετε σε λειτουργία ζουμ. Με κάθε επόμενο πάτημα αυξάνεται το ποσοστό ζουμ. Πατήστε Ζουμ + όταν προβάλετε μικρογραφίες για να προβληθεί η τρέχουσα εικόνα σε πλήρες μέγεθος. Πατήστε Ζουμ - όταν προβάλετε μια ζουμαρισμένη εικόνα για να μειώσετε το ποσοστό ζουμ. Πατήστε Ζουμ - όταν προβάλετε μια εικόνα σε πλήρες μέγεθος για να προβάλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα ως μικρογραφίες.
4	Κουμπιά πλοήγησης: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για κύλιση στις εικόνες ή για πλοήγηση στα μενού. Πατήστε OK για να ανοίξετε/κλείσετε ένα μενού ή μια επιλογή μενού.
5	Εκτύπωση: Πατήστε για να εκτυπώσετε την τρέχουσα εικόνα. Κάθε φορά που το πατάτε εκτυπώνεται ξανά η ίδια εικόνα.
6	Άκυρο: Πατήστε για να σταματήσει μια ενέργεια εκτύπωσης.
7	Βίντεο: Πατήστε για εναλλαγή προβολής εικόνων από την οθόνη της τηλεόρασης στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής. Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση με το καλώδιο βίντεο που παρέχεται στη συσκευασία.



Οθόνη σύνοψης συνόλου εικόνων

1	Κατάσταση HP Instant Share: Εμφανίζει τον αριθμό εικόνων (εάν υπάρχουν) που επιλέχθηκαν για διανομή μέσω HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής</i> .
2	Κατάσταση εκτύπωσης DPOF: Εμφανίζει τον αριθμό εικόνων που επιλέχθηκαν ήδη στη φωτογραφική μηχανή για εκτύπωση DPOF.
3	Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας: Εμφανίζει το ποσοστό φόρτισης των μπαταριών της φωτογραφικής μηχανής (πάνω) και της προαιρετικής εσωτερικής μπαταρίας HP Photosmart (κάτω), εάν είναι εγκατεστημένη.
4	Περιοχή μηνυμάτων : Εμφανίζει μηνύματα του εκτυπωτή.
5	Βέλη πλοήγησης: Τα βέλη αυτά δηλώνουν ότι υπάρχουν περισσότερες εικόνες στις οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε πατώντας ◀ ή ▶ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
6	Δείκτης επιπέδου μελάνης: Εμφανίζει το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης.



Οθόνη εκτύπωσης εικόνων

1	Πλαίσιο εκτύπωσης: Εμφανίζει το σημάδι ελέγχου καθώς και τον αριθμό αντιγράφων της τρέχουσας εικόνας που εκτυπώνεται.
2	Αριθμός ευρετηρίου: Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας εικόνας και το συνολικό αριθμό εικόνων που είναι αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή.




Θήκη εσωτερικής μπαταρίας

- | | |
|---|--|
| 1 | Κάλυμμα θήκης μπαταρίας: Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. |
| 2 | Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart: Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει αρκετό φορτίο για την εκτύπωση περίπου 75 εικόνων. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά. |
| 3 | Θήκη εσωτερικής μπαταρίας: Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. |
| 4 | Κουμπί θήκης μπαταρίας: Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης. |



Μπροστινό μέρος φωτογραφικής μηχανής

1	Μικρόφωνο: Εγγράφει κλιπ ήχου που είναι συνδεδεμένα με ακίνητες εικόνες καθώς και τον ήχο από βίντεο κλιπ.
2	Φωτεινή ένδειξη χρονοδιακόπτη/βίντεο: Αναβοσβήνει κατά την αντίστροφη μέτρηση μέχρι να τραβήξει φωτογραφία ή να εγγράψει βίντεο όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία Self-Timer (Χρονοδιακόπτη). Ανάβει συνεχόμενα κατά την εγγραφή βίντεο.
3	Φλας: Χρησιμοποιήστε το για να δώσετε περισσότερο φωτισμό ώστε να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες.
4	Υποδοχή μετασχηματιστή: Για σύνδεση προαιρετικού μετασχηματιστή της HP στη φωτογραφική μηχανή.
5	Υποδοχή USB: Χρησιμοποιήστε τη για να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή ή σε οποιονδήποτε εκτυπωτή τεχνολογίας PictBridge χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται.
6	Υποδοχή για σταθμό σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή: Επιτρέπει την τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής στον σταθμό σύνδεσης.
7	Υποδοχή για τρίποδο: Επιτρέπει την τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής σε τρίποδο.

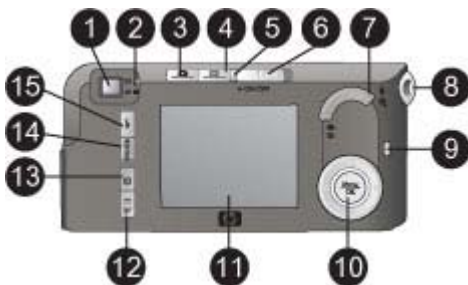


Πίσω μέρος φωτογραφικής μηχανής

1	Σκόπευτρο: Σας επιτρέπει να καθοράτε το θέμα της φωτογραφίας σας ή του βίντεο κλιπ.
2	Φωτεινές ενδείξεις σκόπευτρου: Η επάνω φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη κατά την εγγραφή βίντεο. Η φωτεινή ένδειξη αυτόματης εστίασης (AF) ανάβει πράσινη αν πατήσετε τον φωτοφράκτη μέχρι τη μέση και η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη για να τραβήξετε φωτογραφία, ή αν πατήσετε τον φωτοφράκτη μέχρι κάτω για να δείξει ότι τραβήξατε φωτογραφία με επιτυχία. Η φωτεινή ένδειξη αυτόματης εστίασης αναβοσβήνει πράσινη αν πατήσετε τον φωτοφράκτη μέχρι τη μέση ή μέχρι κάτω και εμφανιστεί προειδοποίηση εστίασης, δεν είναι έτοιμο το φλας ή η φωτογραφική μηχανή επεξεργάζεται κάποια φωτογραφία. Αναβοσβήνουν και οι δύο φωτεινές ενδείξεις για να δείξουν ότι κάποιο σφάλμα δεν επιτρέπει στη φωτογραφική μηχανή να τραβήξει τη φωτογραφία.
3	Live View (Ζωντανή προβολή): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη δυνατότητα Live View (Ζωντανή προβολή) στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
4	Αναπαραγωγή: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη δυνατότητα Playback (Αναπαραγωγή) στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
5	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας: Ανάβει συνεχώς εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη, αναβοσβήνει γρήγορα εάν η μηχανή κλείνει λόγω μπαταρίας και αναβοσβήνει αργά εάν φορτίζονται οι μπαταρίες της μηχανής με χρήση του προαιρετικού μετασχηματιστή της HP.
6	Διακόπτης ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή.
7	Κουμπί ζουμ: Αλλάζει το ποσοστό ζουμ από τη θέση ευρυγώνιου φακού στη θέση τηλεφακού όταν τραβάτε φωτογραφίες. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, σας επιτρέπει να προβάλετε εικόνες ως μικρογραφίες ή σε μεγέθυνση.
8	Υποδοχή για ιμάντα καρπού: Για να προσαρμόσετε τον ιμάντα καρπού στη φωτογραφική μηχανή
9	Φωτεινή ένδειξη μνήμης: Αναβοσβήνει γρήγορα κατά την εγγραφή στην εσωτερική μνήμη της μηχανής ή σε κάρτα μνήμης.
10	Κουμπιά πλοήγησης: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για κύλιση στις εικόνες ή για πλοήγηση στα μενού. Πατήστε OK για να ανοίξετε/κλείσετε ένα μενού ή μια επιλογή μενού.
11	Οθόνη εικόνων: Σας επιτρέπει να καθοράτε φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Live View (Ζωντανή Προβολή), και να τις προβάλετε αργότερα σε λειτουργία αναπαραγωγής.
12	HP Instant Share/Εκτύπωση: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Μενού HP Instant Share στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
13	Timer/Burst (Χρονοδιακόπτης/Λήψη διαδοχικών καρέ): Σας επιτρέπει να ορίσετε στη φωτογραφική μηχανή τις επιλογές Normal (Κανονική λειτουργία), Self-Timer (Χρονοδιακόπτης), Self-Timer - 2 Shots (Χρονοδιακόπτης - 2 Φωτογραφίες) και Burst (Λήψη διαδοχικών καρέ), ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής σας μηχανής (η ρύθμιση Burst δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).
14	MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργίες για τη λήψη φωτογραφιών.
15	Φλας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές ρυθμίσεις φλας.



Πάνω μέρος φωτογραφικής μηχανής

1	Φωτοφράκτης: Εστιάζει και τραβάει φωτογραφίες, και εγγράφει κλιπ ήχου.
2	Βίντεο: Ξεκινάει και σταματάει την εγγραφή βίντεο κλιπ.

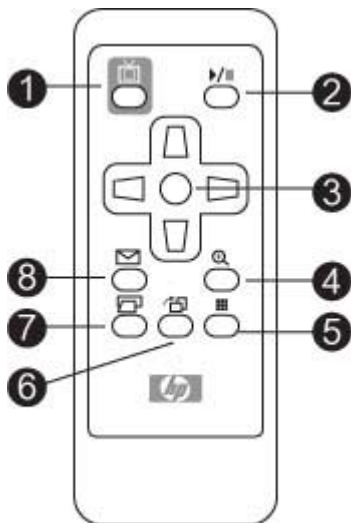

Τηλεχειριστήριο

1	Βίντεο : Πατήστε για εναλλαγή προβολής εικόνων από την οθόνη της τηλεόρασης στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
2	Αναπαραγωγή/παύση : Πατήστε για εναλλαγή από προβολή εικόνων σε παρουσίαση σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
3	Κουμπιά πλοήγησης : Χρησιμοποιήστε τα βέλη για κύλιση στις εικόνες ή για πλοήγηση στα μενού. Πατήστε OK για να ανοίξετε/κλείσετε ένα μενού ή μια επιλογή μενού.
4	Ζουμ + : Πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία ζουμ. Με κάθε επόμενο πάτημα αυξάνεται το ποσοστό ζουμ. Πατήστε Ζουμ + όταν προβάλετε μικρογραφίες για να προβληθεί η τρέχουσα εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
5	Ζουμ - : Πατήστε Ζουμ - όταν προβάλετε μια ζουμαρισμένη εικόνα για να μειώσετε το ποσοστό ζουμ. Πατήστε Ζουμ - όταν προβάλετε μια εικόνα σε πλήρες μέγεθος για να προβάλετε εικόνες ως μικρογραφίες.
6	Περιστροφή : Πατήστε για να περιστραφεί η τρέχουσα εικόνα. Είναι απενεργοποιημένο εάν η τρέχουσα εικόνα είναι βίντεο κλιπ.
7	Εκτύπωση : Πατήστε για να εκτυπώσετε την τρέχουσα εικόνα. Κάθε φορά που το πατάτε εκτυπώνεται ξανά η ίδια εικόνα.
8	HP Instant Share : Πατήστε για να ανοίξει το Share Menu (Μενού Διαμοιρασμός) στη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής</i> .

Διαθέσιμα βοηθήματα

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα βοηθήματα για τον εκτυπωτή HP Photosmart 420 series, τα οποία παρέχουν δυνατότητα μεταφοράς του εκτυπωτή για εκτύπωση οπουδήποτε.

οποιαδήποτε στιγμή. Τα βοηθήματα αυτά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

- **Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:** Με την εσωτερική μπαταρία HP Photosmart μπορείτε να παίρνετε τον εκτυπωτή μαζί σας οπουδήποτε.
- **Θήκη ταξιδιού για μικρούς εκτυπωτές HP Photosmart:** Ελαφριά και ανθεκτική θήκη ταξιδιού για εκτυπωτές, για να εκτυπώνετε στις μετακινήσεις σας χωρίς προβλήματα.
- **Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth:** Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth συνδέεται στη θύρα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για την εκτύπωση.
- **Εξοπλισμός ταχείας επαναφόρτισης για φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart M-series:** Ένας πάρα πολύ ελαφρύς φορτιστής φωτογραφικής μηχανής, μια θήκη φωτογραφικής μηχανής και τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH μεγάλης διάρκειας.
- **Μετασχηματιστής HP Photosmart 3.3V για φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart M-series:** Ο μόνος μετασχηματιστής που υποστηρίζουν οι φωτογραφικές μηχανές M-series.
- **Κάρτες μνήμης HP Photosmart SD:** Πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι διαφορετικής χωρητικότητας.
- **Θήκες για τις φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart M-series:** Προστασία στα μέτρα της φωτογραφικής σας μηχανής HP Photosmart M-series. Υπάρχει ποικιλία σχεδίων στις θήκες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης του εκτυπωτή και της φωτογραφικής μηχανής του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart 420 series που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Πληροφορίες μπαταρίας

Το Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart 420 series συνοδεύεται από μπαταρίες για τη φωτογραφική μηχανή και το τηλεχειριστήριο. Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart διατίθεται για τον εκτυπωτή και ξεχωριστά. Τόσο η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας του εκτυπωτή στον πίνακα ελέγχου όσο και η Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής δείχνουν την κατάσταση της εγκατεστημένης εσωτερικής μπαταρίας HP Photosmart, ως εξής:

Όταν το Φορητό φωτογραφικό στούντιο λειτουργεί με ρεύμα

- Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας ανάβει εάν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, ενώ αναβοσβήνει εάν η μπαταρία φορτίζει
- Στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται ένα εικονίδιο της μπαταρίας με πρίζα εάν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως και μια κινούμενη ένδειξη μπαταρίας δείχνει εάν η μπαταρία φορτίζει

Όταν το Φορητό φωτογραφικό στούντιο λειτουργεί με μπαταρία

- Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας του εκτυπωτή ανάβει.
- Εάν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.
- Στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν εάν το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας είναι μικρό (Low), πολύ μικρό (Very Low) ή εάν η μπαταρία είναι άδεια (Empty). Εμφανίζονται και μηνύματα στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής.

Για πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής* στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης του HP Photosmart.

Το τηλεχειριστήριο του Φορητού φωτογραφικού στούντιο HP Photosmart προορίζεται κυρίως για να λειτουργείτε τον εκτυπωτή όταν προβάλετε εικόνες σε τηλεόραση συνδεδεμένη με αυτόν. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μια μπαταρία CR2025 που παρέχεται στη συσκευασία και την οποία πρέπει να τοποθετήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο](#).

Τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο

Τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο περιλαμβάνουν πολλές λειτουργίες για την προβολή και εκτύπωση εικόνων, την παροχή βοήθειας κ.α. Τα μενού, όταν τα επιλέγετε, εμφανίζονται στην οθόνη πάνω από την τρέχουσα εικόνα. Ανοίξετε τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο από το περιβάλλον εργασίας με καρτέλες, στο πάνω μέρος της Οθόνης εικόνων της φωτογραφικής μηχανής. Όταν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι τοποθετημένη στο σταθμό σύνδεσης, τα μενού έχουν διαφορετικές επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.



Οι καρτέλες μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο

1	Μενού Εκτύπωση
2	Μενού Αναπαραγωγή
3	Μενού Διαμοιρασμός
4	Μενού Ρύθμιση
5	Μενού Βοήθεια











Συμβουλή Τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο περιλαμβάνουν πολλές χρήσιμες εντολές και επιλογές, ενώ οι κοινές λειτουργίες, όπως είναι η εκτύπωση, είναι συνήθως διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού του Φορητού φωτογραφικού στούντιο:

1. Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης, στο πάνω μέρος του εκτυπωτή.
2. Πατήστε **OK** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να ανοίξετε τα μενού. Αρχικά εμφανίζεται το **Μενού Εκτύπωση**.

Για πλοήγηση στα μενού:

- Πατήστε  ή  στον εκτυπωτή για πλοήγηση στα μενού (τα οποία εμφανίζονται ως καρτέλες στο πάνω μέρος της Οθόνης εικόνων της φωτογραφικής μηχανής). Πατήστε  ή  για πρόσβαση στις επιλογές του κάθε μενού. Οι επιλογές στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση εμφανίζονται απενεργοποιημένες.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε μια επιλογή.
- Για να μεταβείτε σε άλλο μενού, πατήστε  ωςότου επιλεχθεί η καρτέλα του τρέχοντος μενού και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στις καρτέλες μενού.
- Για να βγείτε από τα μενού, επιλέξτε **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)** στο τρέχον μενού και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε  ωςότου επιλεχθεί η καρτέλα του τρέχοντος μενού και στη συνέχεια να πατήσετε **OK**.

Τα μενού

• **Μενού Εκτύπωση**

- **Remove Red Eyes** (Διόρθωση κόκκινων ματιών): Επιλέξτε το μενού αυτό για να αφαιρέσετε τα κόκκινα μάτια στην τρέχουσα εικόνα. Εάν η συγκεκριμένη επιλογή μενού είναι απενεργοποιημένη, τότε η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για την τρέχουσα εικόνα.
- **Print all** (Εκτύπωση όλων): Ανοίξετε το μενού αυτό για να προβληθούν οι επιλογές εκτύπωσης όλων των εικόνων. Επιλέξτε **Full Size** (Πλήρης μέγεθος) και πατήστε **OK** για να εκτυπωθούν όλες οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή, μία εικόνα χωρίς περίγραμμα ανά σελίδα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε **2 Photos per Page** (2 Φωτογραφίες ανά σελίδα), **4 Photos per Page** (4 Φωτογραφίες ανά σελίδα) ή **Print Index** (Εκτύπωση ευρετηρίου) για να εκτυπωθούν οι εικόνες με μία από αυτές τις εναλλακτικές διατάξεις. Επιλέξτε **Βοήθεια** και πατήστε **OK** για να ανοίξει η βοήθεια για τη συγκεκριμένη λειτουργία.
- **Print New** (Εκτύπωση νέων): Ανοίξετε το μενού αυτό για να προβληθούν οι επιλογές εκτύπωσης νέων εικόνων. Επιλέξτε **Full Size** (Πλήρης μέγεθος) και πατήστε **OK** για να εκτυπωθούν οι νέες εικόνες που αποθηκεύθηκαν στη φωτογραφική μηχανή από την τελευταία φορά που την τοποθετήσατε στο σταθμό σύνδεσης, μία εκτύπωση ανά σελίδα. Επιλέξτε **2 Photos per Page** (2 Φωτογραφίες ανά σελίδα), **4 Photos per Page** (4 Φωτογραφίες ανά σελίδα) ή **Print Index** (Εκτύπωση ευρετηρίου) για να εκτυπωθούν οι εικόνες με μία από αυτές τις εναλλακτικές διατάξεις. Επιλέξτε **Βοήθεια** και πατήστε **OK** για να ανοίξει η βοήθεια για τη συγκεκριμένη λειτουργία.

- **Passport Photo** (Φωτογραφία διαβατηρίου): Ανοίξτε το μενού αυτό για να προβληθούν οι επιλογές εκτύπωσης φωτογραφίας διαβατηρίου. Επιλέξτε **2 x 2 inches, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 36.4 x 50.8 mm** ή **45 x 55 mm** ως μέγεθος φωτογραφίας διαβατηρίου και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Βοήθεια** και πατήστε **OK** για να ανοίξει η βοήθεια για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Η συγκεκριμένη επιλογή μενού είναι απενεργοποιημένη εάν δεν γίνεται προβολή εικόνων.
- **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
- **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης.
- **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.
- **EXIT** (ΕΞΟΔΟΣ): Επιλέξτε το μενού αυτό και πατήστε **OK** για να βγείτε από το τρέχον μενού.
- **Μενού Αναπαραγωγή:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **Delete** (Διαγραφή): Πατήστε για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές διαγραφής. Μπορείτε να διαγράψετε είτε την τρέχουσα εικόνα είτε όλες τις εικόνες από τη φωτογραφική μηχανή. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει, επίσης, να μορφοποιήσετε την εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή).
 - **Remove Red Eyes** (Διόρθωση κόκκινων ματιών): Επιλέξτε το μενού αυτό για να αφαιρέσετε τα κόκκινα μάτια στην τρέχουσα εικόνα. Εάν η συγκεκριμένη επιλογή μενού είναι απενεργοποιημένη, τότε η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για την τρέχουσα εικόνα.
 - **Rotate** (Περιστροφή): Πατήστε για να περιστραφεί η τρέχουσα εικόνα. Η συγκεκριμένη επιλογή μενού είναι απενεργοποιημένη όταν δεν γίνεται προβολή εικόνων ή όταν η τρέχουσα εικόνα είναι βίντεο κλιπ.
 - **Record Audio** (Ηχογράφηση ήχου): Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στον σταθμό σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **EXIT** (ΕΞΟΔΟΣ): Επιλέξτε το μενού αυτό και πατήστε **OK** για να βγείτε από το τρέχον μενού.
- **Μενού Διαμοιρασμός:** Επιλέξτε το μενού αυτό για να εμφανιστούν οι λειτουργίες HP Instant Share που διαθέτει η φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **Print 1 copy** (Εκτύπωση 1 αντιγράφου): Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στον σταθμό σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **Print 2 copies** (Εκτύπωση 2 αντιγράφων): Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στον σταθμό σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.

- **HP Instant Share Setup** (Ρύθμιση HP Instant Share): Επιλέξτε το μενού αυτό για να ρυθμίσετε τη λειτουργία HP Instant Share στη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
- **EXIT** (ΕΞΟΔΟΣ): Επιλέξτε το μενού αυτό και πατήστε **OK** για να βγείτε από το τρέχον μενού.
- **Μενού Ρύθμιση:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **Display Brightness** (Φωτεινότητα προβολής): Επιλέξτε **Low** (Χαμηλή), **Medium** (Μεσαία) ή **High** (Υψηλή) για να αλλάξετε την αντίθεση των χρωμάτων της οθόνης ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες προβολής. Μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής επιλέγοντας **Low** (Χαμηλή).
 - **Camera Sounds** (Ήχοι φωτογραφικής μηχανής): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) των ήχων της φωτογραφικής μηχανής. Πρόκειται για ήχους που παράγει η φωτογραφική μηχανή όταν τραβάτε φωτογραφίες, όταν θέτετε τη μηχανή σε λειτουργία ή όταν πατάτε κάποιο κουμπί.
 - **Live View Setup** (Ρύθμιση ζωντανής προβολής): Ενεργοποιήστε την επιλογή Live View (Ζωντανή προβολή) επιλέγοντας **Live View On** ή απενεργοποιήστε την επιλέγοντας **Live View Off**. Έτσι καθορίζετε εάν η φωτογραφική μηχανή θα προβάλλει ζωντανή εικόνα ή όχι όταν τη θέτετε σε λειτουργία. Η επιλογή Live View είναι διαθέσιμη μόνο όταν η φωτογραφική μηχανή δεν βρίσκεται στον σταθμό σύνδεσης.
 - **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα): Επιλέξτε το μενού αυτό για να αλλάξετε την ημερομηνία και ώρα που εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή.
 - **USB Configuration** (Ρύθμιση USB): Επιλέξτε εάν θέλετε η φωτογραφική μηχανή να εμφανίζεται ως **Digital Camera** (Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) ή ως **Disk Drive** (Μονάδα δίσκου) όταν είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στον σταθμό σύνδεσης, εμφανίζεται πάντα ως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε αυτή από τον υπολογιστή.
 - **TV Configuration** (Ρύθμιση τηλεόρασης): Ορίζετε την επιλογή αυτή για να αλλάξετε το σήμα βίντεο που αποστέλλεται στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη, είτε σε **NTSC** είτε σε **PAL**. Η φωτογραφική μηχανή είναι ρυθμισμένη να αποστέλλει είτε σήμα NTSC είτε PAL, ανάλογα με τη γλώσσα και περιοχή που επιλέγετε κατά τον ορισμό των αρχικών ρυθμίσεων. Το σχήμα NTSC χρησιμοποιείται κυρίως στη Βόρειο Αμερική και σε τμήματα της Νοτίου Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Ταϊβάν. Το σχήμα PAL χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, την Αργεντινή και τμήματα της Ασίας. Εάν η τηλεόρασή σας μπορεί να λάβει διαφορετικό σήμα από αυτό που χρησιμοποιείται κανονικά στην περιοχή σας, αλλάξτε τη ρύθμιση εδώ.
 - **Language** (Γλώσσα) (εμφανίζεται ως εικονίδιο σημαίας): Ανοίξτε την επιλογή αυτή για να αλλάξετε τη γλώσσα.
 - **Move Images to Card** (Μεταφορά εικόνων στην κάρτα): Ανοίξτε την επιλογή αυτή για να μεταφέρετε εικόνες από την εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη στη μηχανή. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, όλες οι νέες εικόνες

αποθηκεύονται μόνο στην κάρτα, ενώ όσες εικόνες είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της μηχανής δεν είναι δυνατό να προβληθούν μέχρι να βγάλετε την κάρτα. Εάν θέλετε να μεταφέρετε όλες τις εικόνες της φωτογραφικής μηχανής στον υπολογιστή, θα πρέπει πρώτα να μεταφέρετε τις εικόνες που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της μηχανής στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή. Η συγκεκριμένη επιλογή μενού παραμένει απενεργοποιημένη εάν δεν υπάρχουν εικόνες στην εσωτερική μνήμη ή εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.

- **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ):** Επιλέξτε το μενού αυτό και πατήστε **OK** για να βγείτε από το τρέχον μενού.
- **Μενού Βοήθεια:** Για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τη φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής*.
 - **Top Ten Printing Tips** (Δέκα σημαντικότερες συμβουλές εκτύπωσης): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε τις δέκα σημαντικότερες συμβουλές εκτύπωσης.
 - **Printer Accessories** (Βοηθήματα εκτυπωτή): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε για βοηθήματα που είναι διαθέσιμα για τον εκτυπωτή.
 - **Printer Control Panel** (Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε για τη χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
 - **Print Cartridge** (Δοχείο μελάνης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των δοχείων μελάνης.
 - **Loading paper** (Τοποθέτηση χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την τοποθέτηση χαρτιού.
 - **Clearing paper jams** (Απεμπλοκή χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την απεμπλοκή χαρτιού.
 - **PictBridge cameras** (Φωτογραφικές μηχανές PictBridge): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των φωτογραφικών μηχανών PictBridge με τον εκτυπωτή.
 - **Connecting to a TV** (Σύνδεση με τηλεόραση): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε για τη σύνδεση του εκτυπωτή με την τηλεόραση.
 - **Saving Images** (Αποθήκευση εικόνων): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε για την αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.
 - **Printer Battery** (Μπαταρία εκτυπωτή): Ορίστε την επιλογή αυτή για να διαβάσετε για τη χρήση της προαιρετικής εσωτερικής μπαταρίας HP Photosmart στον εκτυπωτή.
 - **Traveling with the printer** (Μετακινήσεις με τον εκτυπωτή): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά του εκτυπωτή.
 - **Getting assistance** (Λήψη βοήθειας): Επιλέξτε το για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.
 - **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ):** Επιλέξτε το μενού αυτό και πατήστε **OK** για να βγείτε από το τρέχον μενού.

2 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού HP Photosmart καθώς και επιλεγμένες προδιαγραφές για το Φορητό φωτογραφικό στούντιο. Για τις προδιαγραφές της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής* που διατίθεται στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης.

Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή με Windows	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Macintosh
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home και XP Professional	Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x
Επεξεργαστής	Intel® Pentium® II (ή ισοδύναμος) ή ισχυρότερος	G3 ή ισχυρότερος
Μνήμη RAM	64 MB (συνιστώνται 128 MB)	128 MB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο	500 MB	150 MB
Ανάλυση οθόνης	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη
Μονάδα CD-ROM	4x	4x
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερης έκδοσης	—

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 για πλήρη ταχύτητα PictBridge: Με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής Bluetooth: Microsoft Windows XP Home και XP Professional
Μορφές αρχείων εικόνας	JPEG Baseline

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Περιθώρια	Επάνω 0,0 mm, Κάτω 0,0 mm, Αριστερά/δεξιά 0,0 mm
Μεγέθη μέσου	Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 cm Κάρτες A6 105 x 148 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm Φωτογραφικό χαρτί 10 x 30 cm Τα παρακάτω μεγέθη μέσου υποστηρίζονται μόνο όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή: Hagaki, 10 x 20 cm, 10 x 30 cm
Τύποι μέσου	Χαρτί (φωτογραφικό) Κάρτες (ευρετηρίου, A6, μεγέθους L)
Προδιαγραφές περιβάλλοντος	Μέγιστες κατά τη λειτουργία: 5-40° C, 5-90% RH Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία: 15-35° C, 20-80% RH
Δίσκος χαρτιού	Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	20 φύλλα, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού διάστασης 10 x 30 cm για εκτύπωση πανοραμικής εικόνας (μόνο όταν η εκτύπωση γίνεται από υπολογιστή)
Κατανάλωση ισχύος	Η.Π.Α. Εκτύπωση: 12,3 W Αδράνεια: 6,29 W Απενεργοποίηση: 4,65 W Διεθνώς Εκτύπωση: 11,4 W Αδράνεια: 5,67 W Απενεργοποίηση: 4,08 W
Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας	Εξάρτημα HP # 0957-2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) Εξάρτημα HP # 0957-2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Δοχείο μελάνης	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml) HP Gray Photo Σημείωση Οι αριθμοί των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή αναγράφονται στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.
Υποστήριξη USB 2.0 πλήρους ταχύτητας	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home και XP Professional Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων ή μικρότερο.
Μορφές αρχείων βίντεο	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

3 Εξυπηρέτηση πελατών της HP



Σημείωση Το όνομα των υπηρεσιών υποστήριξης της HP μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τις οδηγίες της τεκμηρίωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.hp.com/support για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:
 - Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
 - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να σας απαντήσει στις ερωτήσεις σας
 - Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό της HP χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής συνομιλίας
 - Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικούΟι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
3. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Αν ο εκτυπωτής ή η ψηφιακή μηχανή παρουσιάζει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να μεταφέρετε τη συσκευή στο κατάστημα από όπου την προμηθευτήκατε. Η επισκευή γίνεται χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής. Μετά τη λήξη της εγγύησης, υπάρχει χρέωση για την επισκευή.
4. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Βοήθεια ή τις ιστοσελίδες της HP, απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών της HP καλώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP

Για το διάστημα που το Φορητό φωτογραφικό στούντιο HP Photosmart καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εγγύηση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support για να μάθετε μέχρι πότε ισχύει η δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Αφού λήξει η περίοδος δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε και πάλι να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης της HP αλλά με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της HP στην περιοχή σας ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης στη χώρα/περιοχή σας για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Για να λάβετε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη από την HP, καλέστε τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για την περιοχή σας. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Δυτική Ευρώπη: Οι πελάτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία πρέπει να επισκεφθούν τη διεύθυνση www.hp.com/support για να βρουν τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα τους.

Άλλες χώρες/περιοχές: Ανατρέξτε στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς υποστήριξης που αναγράφονται στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου αυτού του εγχειριδίου.

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν καλέσετε την Εξυπηρέτηση πελατών της HP να βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό μοντέλου του εκτυπωτή (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή).
- Τον αριθμό σειράς του εκτυπωτή (βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή).
- Τον αριθμό μοντέλου της φωτογραφικής μηχανής (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μηχανής).
- Τον σειριακό αριθμό της φωτογραφικής μηχανής (βρίσκεται στο κάτω μέρος της μηχανής).
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή:
 - **Windows PC:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP Digital Imaging στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **About** (Πληροφορίες).
 - **Macintosh:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην Οθόνη εικόνων της φωτογραφικής μηχανής ή στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
 - Το περιστατικό για το οποίο καλείτε έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν; Μπορείτε να προκαλέσετε ξανά το περιστατικό;
 - Εγκαταστήσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας την περίοδο που συνέβη το περιστατικό;

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τον εκτυπωτή με πρόσθετη χρέωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και εξερευνήστε την περιοχή με τις υπηρεσίες και εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해경쟁을 낸은 기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서 사용될 수 없습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。